


# PERRONS PRÉFABRIQUÉS



- Service rapide et professionnel
- Prix compétitifs

**Plus de 300 dimensions disponibles!**

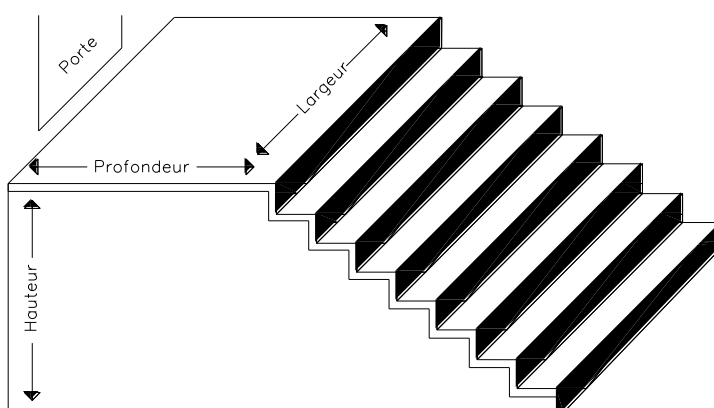

## Comment mesurer votre perron?

1. Mesurer la hauteur du terrain (fini) jusqu'au seuil de la porte (l'espace entre le perron et le dessus du seuil est habituellement de 4 pouces).
2. Mesurer la profondeur et la largeur souhaitée pour votre perron.

**Contactez-nous pour de plus amples informations, il nous fera plaisir de vous servir!**

## **Cimenterie Genest (1995) inc.**

71, avenue d'Auteuil, Saint-Basile, Québec, G0A 3G0

Tél : 418-329-2878, Fax : 418-329-3677

courriel : [cimentge@cimenteriegenest.com](mailto:cimentge@cimenteriegenest.com)

[www.cimenteriegenest.com](http://www.cimenteriegenest.com)